


Anleitung zum Umbau der Klemme auf eine Klemmbacke

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Für die Verlegung von Fingo Deckenelementen dürfen nur die mitgelieferten Klemmen von Fingo verwendet werden.
- Das Tragen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) wie Helm, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Absturzsicherung ist Pflicht.
- Es ist strengstens verboten, sich unter der aufgehängten Klemme und/oder Last aufzuhalten.
- Es ist verboten, eine (beladene) Klemme über Personen und/oder andere empfindliche Stellen (z.B. Gebäude, Stromleitungen, Autos, usw.) zu manövrieren.
- Elemente nicht auf einer Seite mit der Klemme anheben oder verschieben.
- Deckenelemente sollten immer in horizontaler Lage transportiert werden..
- Es dürfen keine lose Gegenstände auf einem angehobenen Element liegen. Auch dürfen keine Personen auf dem zu transportierenden Element sitzen oder um die Last im Gleichgewicht zu halten.
- Prüfen Sie die zu hebende Last auf Mängel, Risse, Beschädigungen usw. Bei sichtbaren Schäden darf die Klemme nicht angehoben werden.
- Es sollte immer ein guter (visueller) Kontakt zwischen Ausbringer und des Kranführer bestehen.
- Die Deckenelemente können bis zu 1,5 METER aus den Spannbacken herausragen.
- Die Rohrböden können bis zu 1 METER aus den Spannbacken herausragen.
- Benutzen Sie immer die mitgelieferte Ausfallsicherung.
- Mindestlänge der Ketten ist 1m75
- Die Klemmen sollten nach Nutzung ordnungsgemäß geprüft werden..
- Diese Klemme eignet sich für den Einsatz z.B. an einem Baukran und/oder Mobilkran.
- Für die Anwendung dieses Benutzerhandbuchs (Anleitung) gilt die aktuellste Version. Bei Inkrafttreten einer neuen Fassung, werden alle früheren Version ungültig. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Website über die neuesten Version. (<https://fingo.be/de/downloads>)

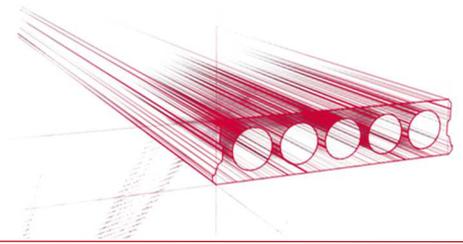



2. Umbau der Klemme auf eine Klemmbacke.

Schritt 1 – Entfernen Sie den Sicherungsstift (1) dieser Klemmbacke mit der zusätzlichen Huböse (siehe Beispiele in den Fotos A und B) Bitte überprüfen Sie, ob diese Klemmbacke über zwei Absturzsicherungsketten verfügt (siehe Foto C). Klemmbacken, die nur mit einer Kette (Absturzsicherung) versehen sind, dürfen nicht auf eine einzelne Klemmbacke umgerüstet werden (siehe Foto D)!



Foto A

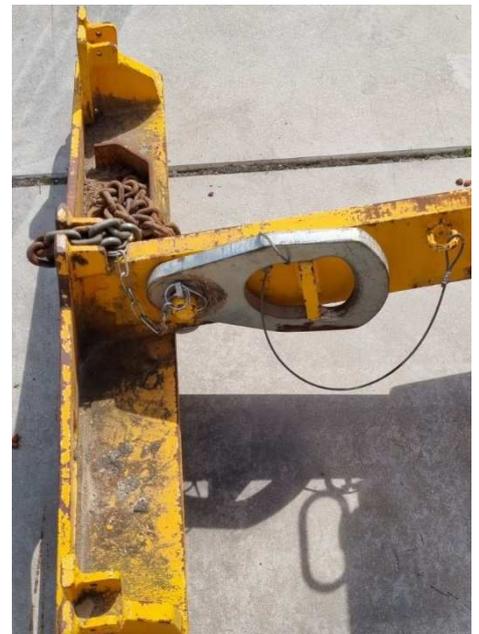


Foto B

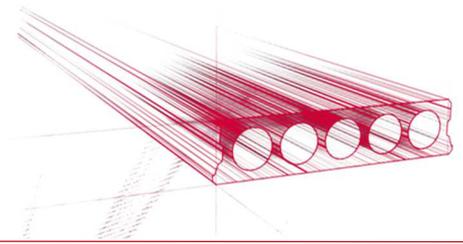


Foto C

Klemme kann auf eine Klemmbacke umgebaut werden




Foto D

Klemme darf **nicht** auf eine Klemmbacke umgebaut werden

Schritt 2 – Nehmen Sie die Huböse (2) und montieren Sie diese mit dem Sicherungsstift (1) an Position (3)



Huböse (2)

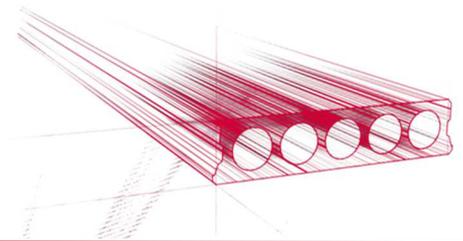

Die Klemmbacke ist nun einsatzbereit.

(ACHTUNG: Die maximale Auskragung beträgt 1.50m!)

Für die Verwendung der Klemmbacke: siehe „Gebrauchsanleitung Montagetraverse L=4,0m“
(FIN FORM Montageklem 2DU)

Bringen Sie die Klemme nach Gebrauch wieder in ihren ursprünglichen Zustand.